



JBL BandBox Solo



NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Za vse izdelke:

1. Napravo čistite samo s suho krpo.
2. Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin. Napravo namestite v skladu z navodili proizvajalca.
3. Naprave ne nameščajte v bližini virov toplote, kot so radiatorji, grelniki, peči ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki proizvajajo toploto.

4. Ne onemogočajte varnostnega namena polariziranega ali ozemljitvenega vtiaka. Polarizirani vtiak ima dva pola, pri čemer je eden širši od drugega. Ozemljitveni vtiak ima dva pola in tretji ozemljitveni kontakt. Široki pol oziroma tretji kontakt je namenjen vaši varnosti. Če priloženi vtiak ne ustreza vaši vtičnici, se za zamenjavo zastarele vtičnice obrnite na električarja.

5. Napajalni kabel zaščitite pred hojo po njem in stiskanjem, zlasti pri vtičnikih, priročnih vtičnicah in na mestu, kjer izstopa iz naprave.

6. Uporabljajte samo priključke in dodatno opremo, ki jih določi proizvajalec.



8. Napravo med nevihtami z bliskanjem ali kadar je dlje časa ne uporabljate, izklopite iz električnega omrežja.

9. Vsa servisna dela prepustite usposobljenemu servisnemu osebju. Servis je potreben, če je bila naprava kakor koli poškodovana, na primer če je poškodovan napajalni kabel ali vtiak, če se je po napravi razlila tekočina ali so vanjo padli predmeti, če je bila izpostavljena dežju ali vlagi, če ne deluje normalno ali če je padla.

10. Če želite napravo popolnoma odklopiti od električnega omrežja, izvilcite vtiak napajalnega kabla iz električne vtičnice.

11. Vtiak napajalnega kabla mora biti vedno lahko dostopen in pripravljen za uporabo.

12. Napravo uporabljajte samo z napajalnikom in/ali polnilnim kablom, ki ju je priložil proizvajalec.

Naslednja navodila morda ne veljajo za vodoodporne naprave. Za dodatna navodila glede vodoodpornosti glejte uporabniški priročnik ali vodnik za hiter začetek uporabe. • Naprave ne uporabljajte v bližini vode. • Naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.

OPOZORILO:

- DA ZMANJŠATE TVEGANJE POŽARA ALI ELEKTRIČNEGA UDARA, NAPRAVE NE IZPOSTAVLJATE DEŽJU ALI VLAGI.

NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.	
	TA SIMBOL NA IZDELKU POMENI, DA JE V OHIŠJU IZDELKA NEIZOLIRANA NEVARNA NAPETOST, KI LAHKO POVZROČI NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA.
	TA SIMBOL NA IZDELKU POMENI, DA SO V TEM PRIROČNIKU POMEMBNA NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE.

PREVIDNO - IZJAVA FCC IN IC ZA UPORABNIKE

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja pogoja: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejele motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.
CAN ICES(B)/NMB(B)

IZJAVA DOBAVITELJA O SKLADNOSTI FCC SDOC

HARMAN International izjavlja, da je ta oprema skladna s poddelom B 15. dela pravil FCC.

Izjava Zvezne komisije za komunikacije o motnjah

Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroča škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni zagotovila, da se motnje pri določeni namestitvi ne bodo pojavile. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar lahko ugotovite tako, da opremo izklopite in vklopite, uporabniku priporočamo, da poskusi motnje odpraviti z enim ali več naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

• Opremo priključite v vtičnico na drugem tokokrogu, kot je tokokrog, na katerega je priključen sprejemnik. • Posvetujte se s prodajalcem ali usposobljenim radijskim/televizijskim tehnikom.

za pomoč.

Previdno:

- Spremembe ali predelave, ki jih HARMAN izrecno ne odobri, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Za izdelke, ki oddajajo radiofrekvenčno energijo:

(i) Ta naprava vsebuje oddajnike in sprejemnike, za katere licenca ni potrebna ter so skladni z RSS-standardi kanadskega ministrstva za inovacije, znanost in gospodarski razvoj, za katere licenca ni potrebna. Za delovanje morata biti izpolnjena naslednja pogoja: 1. Naprava ne

2. Naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

(ii) Izjava o izpostavljenosti sevanju
Ta oprema je skladna z omejitvami izpostavljenosti sevanju FCC in IC RSS-102, določenimi za nenadzorovano okolje.

Za radijsko opremo, ki deluje v frekvenčnem območju 5150-5850 MHz

Previdnostno obvestilo FCC in IC:
Visokozmogljivi radarji so primarni uporabniki pasov 5,25-5,35 GHz in 5,65-5,85 GHz. Te radarske postaje lahko povzročajo motnje napravam LE LAN (lokalno omrežje brez licence) ali jih poškodujejo. Ta brezžična oprema nima nastavitev, ki bi omogočale spreminjanje delovnih frekvenc zunaj območja, dovoljenega z odobritvijo FCC za uporabo v ZDA v skladu s pravilom FCC 15.407.

Previdnostno obvestilo IC:
Uporabnike je treba opozoriti tudi na naslednje: 1. Naprava, ki deluje v pasu 5150-5250 MHz, je namenjena samo uporabi v zaprtih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj satelitskih sistemov za mobilne komunikacije v istem kanalu;

za uporabo v zaprtih prostorih, da se zmanjša možnost škodljivih motenj satelitskih sistemov za mobilne komunikacije v istem kanalu;

2. Največji dovoljeni ojaček antene za naprave v pasovih 5250-5350 MHz in 5470-5725 MHz mora biti skladen z omejitvijo e.i.r.p.;

Pravilno odlaganje tega izdelka (odpadna električna in elektronska oprema)

Ta simbol pomeni, da izdelek ne sme biti odvržen med gospodinjstvo, temveč ga morate oddati na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje. Pravilno odlaganje in recikliranje pomagata varovati naravne vire, zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o odlaganju in recikliranju tega izdelka se obrnite na lokalno občino, službo za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili.



Ta izdelek je skladen z zahtevami RoHS.

REACH

REACH (Uredba št. 1907/2006) ureja proizvodnjo in uporabo kemičnih snovi ter njihove morebitne vplive na zdravje ljudi in okolje. Člen 33(1) Uredbe REACH od dobaviteljev zahteva, da prejemnike obvestijo, če izdelek vsebuje več kot 0,1 masnega odstotka katere koli snovi s seznama kandidatnih snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC). Ta izdelek lahko vsebuje snov »svinec« (št. CAS 7439-92-1) v koncentraciji, večji od 0,1 masnega odstotka. Ob izdaji tega izdelka razen svinca v izdelku ni bilo drugih snovi s seznama kandidatnih snovi REACH v koncentraciji, večji od 0,1 masnega odstotka.

Opomba:

- 27. junija 2018 je bil svinec dodan na seznam kandidatnih snovi REACH. Vključitev svinca na seznam kandidatnih snovi ne pomeni, da materiali, ki vsebujejo svinec, predstavljajo neposredno tveganje ali da je njihova uporaba nedovoljena.

Za naprave z izhodom za slušalke

OPOZORILA/PREVIDNOSTNI UKREPI



Slušalk NE uporabljajte pri visoki glasnosti dalj časa.
- Da preprečite poškodbe sluha, slušalke uporabljajte pri udobni, zmerni glasnosti. - Preden slušalke namestite na ušesa, zmanjšajte glasnost na napravi, nato pa jo postopoma povečujte, dokler ne dosežete prijetne ravni poslušanja.

Navodila za uporabnike glede odstranjevanja, recikliranja in odlaganja izrabljenih baterij
Če želite odstraniti baterije iz opreme ali daljinskega upravljalnika, izvedite postopek v obratnem vrstnem redu glede na navodila za vstavljanje baterij v uporabniškem priročniku. Pri izdelkih z vgrajeno baterijo, ki je predvidena za celotno življenjsko dobo izdelka, odstranitev za uporabnika morda ni mogoča. V tem primeru razstavljanje izdelka in odstranitev baterije opravijo centri za recikliranje ali predelavo. Če je treba takšno baterijo iz katerega koli razloga zamenjati, mora postopek opraviti pooblaščen servisni center. V Evropski uniji in drugih državah je odlaganje baterij med gospodinjstvo odpadke prepovedano. Vse baterije je treba odložiti na okoljsko varen način. Za informacije o okoljsko varnem zbiranju, recikliranju in odlaganju izrabljenih baterij se obrnite na pristojne lokalne službe za ravnanje z odpadki.

OPOZORILO:

– Nepravilna zamenjava baterije lahko povzroči eksplozijo. Da zmanjšate nevarnost požara, eksplozije ali iztekanja vnetljive tekočine/plina, baterije ne razstavljajte, stiskajte, prebadajte ali kratko vezite zunanjih kontaktov. Ne izpostavljajte je temperaturam nad 60 °C (140 °F), sončni svetlobi ali podobnim vplivom, zelo nizkemu zračnemu tlaku ter je ne odlagajte v ogenj ali vodo. Zamenjajte jo samo z določeno vrsto baterije. Simbol »ločeno zbiranje« za vse baterije in akumulatorje je prečrtan znak smetnjaka na kolesih, prikazan spodaj:



OPOZORILO – IZDELKI Z GUMBNIMI/OKROGLIMI BATERIJAMI

BATERIJE NE ZAUŽIJTE – NEVARNOST KEMIČNIH OPEKLIN. Ta izdelek vsebuje gumbno oziroma okroglo baterijo. Če jo kdo pogoltne, lahko že v dveh urah povzroči hude notranje opekline in smrt. Nove in rabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če se predalček za baterijo ne zapira varno, izdelek prenehajte uporabljati in ga hranite zunaj dosega otrok. Če menite, da je kdo baterijo pogoltnil ali jo vstavil v kateri koli del telesa, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.

HARMAN International izjavlja, da je ta oprema skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU ter uredbami Združenega kraljestva o radijski opremi iz leta 2017. Izjava o skladnosti je na voljo v razdelku s specifikacijami na strani z opisom izdelka na www.jbl.com ali na www.jbl.com/doc.

KAZALO

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA 2

1. UVOD 6

2. VSEBINA PAKETA 6

3. PREGLED IZDELKA 7

3.1 Upravljalni elementi in uporabniški vmesniki 7

3.2 Vhodi in izhodi 7

4. VKLOP 8

5. POVEZAVE IN NAČINI UPORABE 8

5.1 Povezava glasbenega vira 8

5.2 Povezava glede na vrsto glasbenika 9

6. UPORABA NAPRAVE BANDBOX SOLO 10

6.1 Prednastavitve za kitaro 10

6.2 STEM AI 10

6.3 Upravljanje menija 10

6.4 Povezava z močnejšim zvočnikom 12

6.5 Snemanje prek USB-C 12

7. NAPREDNA UPORABA 13

7.1 Aplikacija JBL One 13

7.2 Funkcije, ki so na voljo v aplikaciji 13

7.3 Posodobitev programske opreme 14

8. SPECIFIKACIJE 14

9. ODPRAVLJANJE TEŽAV 15


10. SKLADNOST 16

11. BLAGOVNE ZNAMKE 16

1. UVOD

Čestitamo za nakup! Ta priročnik vsebuje informacije o kompaktnem vadbenem ojačevalniku in zvočniku JBL BandBox Solo z umetno inteligenco. Vzemite si nekaj minut in preberite priročnik, ki opisuje izdelek ter vsebuje navodila po korakih za nastavitve in začetek uporabe. Pred uporabo izdelka preberite in razumite vsa varnostna navodila. Če imate vprašanja o tem izdelku, njegovi namestitvi ali uporabi, se obrnite na prodajalca ali službo za pomoč uporabnikom oziroma obiščite www.jbl.com.

2. VSEBINA PAKETA

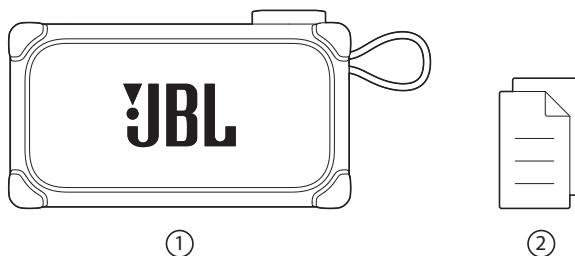


1) Glavna enota

2) Vodnik za hiter začetek uporabe, varnostni list, garancijski list

3. PREGLED IZDELKA

3.1 Upravljalni elementi in uporabniški vmesniki

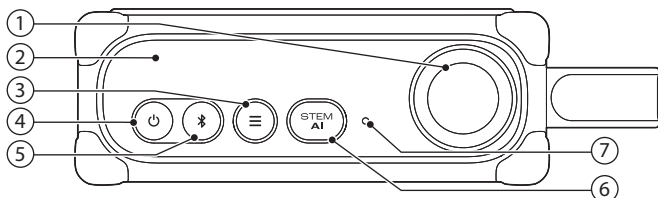

1) Upravljalni gumb

- Pritisnite in držite za dostop do upravljanja glasnosti s katerega koli zaslona. • Na zaslonu za upravljanje glasnosti pritisnite za preklapljanje med upravljanjem glasnosti glasbe, kitare in mikrofona, nato gumb zavrtite za nastavitve glasnosti. • Med ločevanjem stebel (glejte 6.2 STEM AI):
- Pritisnite gumb za utišanje oziroma vklop zvoka posameznega stebila. • Pritisnite in držite ter zavrtite za nastavitve glasnosti stebila. • Pri krmarjenju po meniju zavrtite za preklapljanje med možnostmi; pritisnite za vstop v podmeni ali potrditev možnosti (glejte 6.3.1 Krmarjenje po meniju).

2) Prikazovalni zaslon

Primeri / Pojasnilo	
Stanje baterije	
	Upravljanje glasnosti kitare (kitara je priključena kot vhodni vir)
	Upravljanje glasnosti mikrofona (vgrajeni ali zunanji mikrofoni so priključeni kot vhodni vir)
	Upravljanje glasnosti glasbe (glasba prek Bluetootha ali USB-C), metronoma ali looperja
	Upravljanje glasnosti stebel (G: kitara; V: vokal; O: drugo)
	Upravljanje prek aplikacije je aktivno. Pritisnite upravljalni gumb, da nadaljujete upravljanje naprave.
	Ste v skupini Auracast. Pritisnite upravljalni gumb, da zapustite Auracast in nadaljujete upravljanje naprave.
	Nastavitve stebel so bile spremenjene v aplikaciji. Pritisnite upravljalni gumb, da nadaljujete upravljanje naprave.

3) ☰

- Pritisnite za dostop do prednastavitev za kitaro oziroma izhod iz njih (glejte 6.1 Prednastavitve za kitaro).
- **Pritisnite in držite za dostop do menija (glejte 6.3.1 Krmarjenje po meniju).**

4) ⏻

- Vklop ali izklop napajanja.


5) 🔌

- Pritisnite za vstop v način seznanjanja Bluetooth.

6) STEM AI (glejte 6.2 STEM AI)

7) Vgrajeni mikrofoni

- Deluje s slušalkami, priključenimi v 3,5-mm vhod (glejte 5.2.1 Pojoči kitarist in 5.2.3 Pevec).

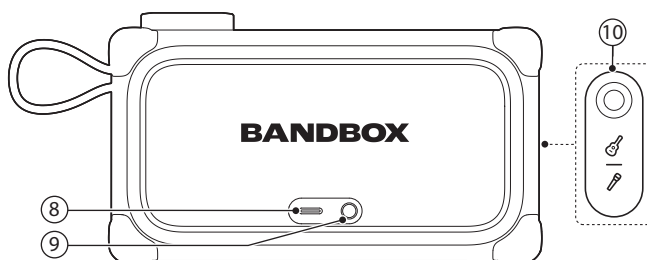

8) Vrata USB-C (kabel ni priložen)

- Polnjenje: napolnite napravo BandBox Solo. • Zvočni vhod: predvajajte glasbo iz mobilnega telefona, tabličnega računalnika ali računalnika (glejte 5.1 Povezava glasbenega vira - 5.1.2 Povezava USB).
- Zvočni izhod: snemajte zvok v napravo, združljivo z UAC (Universal Audio Class) (glejte 6.5 Snemanje prek USB-C).
- Posodobitev programske opreme (na voljo v aplikaciji JBL One) (glejte 7.3 Posodobitev programske opreme).


9) Izhod za slušalke (1/8-palčni oziroma 3,5-mm izhod TRS)

- Priključite slušalke (glejte 5.2.1 Pojoči kitarist in 5.2.3 Pevec).
- **Priključite mešalno mizo ali sistem PA za močnejši zvok (glejte 6.4 Povezava z močnejšim zvočnikom).**

10) | (1/4-palčni oziroma 6,35-mm vhod TRS)

- Priključite mikrofoni ali kitari (glejte 5.2 Povezava glede na vrsto glasbenika).
- glede na vrsto glasbenika).**

4. VKLOP

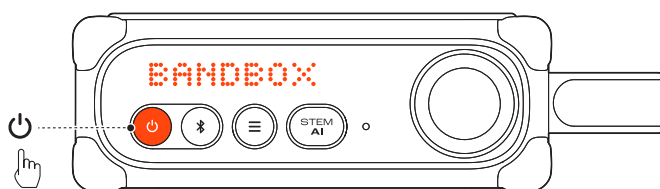

- Pritisnite za vklop.
→ Po 2 do 3 sekundah se prikaže »BANDBOX«.


Nasveti

- Pred prvo uporabo napravo BandBox Solo popolnoma napolnite, da podaljšate življenjsko dobo vgrajene baterije. Uporabite polnilni kabel USB-C (ni priložen). - BandBox Solo se po 20 minutah nedejavnosti samodejno izklopi (če ni priključena kitara ali mikrofoni).

5. POVEZAVE IN NAČINI UPORABE

5.1 Povezava glasbenega vira

5.1.1 Povezava Bluetooth

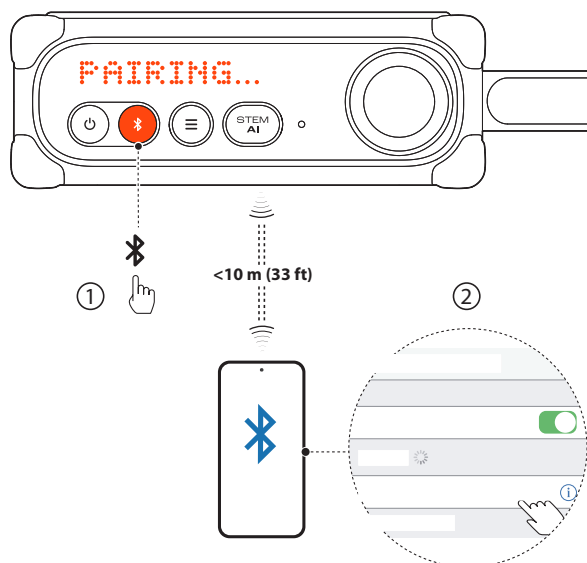

1. Pritisnite na napravi BandBox Solo za vstop v način seznanjanja Bluetooth.

- Pri prvi uporabi BandBox Solo neposredno vstopi v način seznanjanja.

• Za povezavo na napravi Bluetooth, kot sta mobilni telefon ali tablični računalnik, izberite JBL BandBox Solo.

2. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, lahko iz naprave Bluetooth v napravo BandBox Solo pretakate zvok.

Opombe:

- BandBox Solo podpira večtočkovno povezavo. Seznanite lahko drugo napravo Bluetooth, ne da bi prekinili povezavo s prvo. - Če je za povezavo z napravo Bluetooth zahtevana koda PIN, vnesite »0000«. - Na delovanje povezave Bluetooth lahko vplivata razdalja med napravo BandBox Solo in napravo Bluetooth ter okolje uporabe.


Prekinitev povezave z napravo Bluetooth:

- Izklopite BandBox Solo ali
- izklopite Bluetooth v svoji napravi.

Ponovna povezava z napravo Bluetooth:

• Ko naslednjič vklopite BandBox Solo, se ta poskuša samodejno povezati z nazadnje povezano napravo.


• Če to ni mogoče, v napravi Bluetooth ročno izberite JBL BandBox Solo za vzpostavitev povezave.

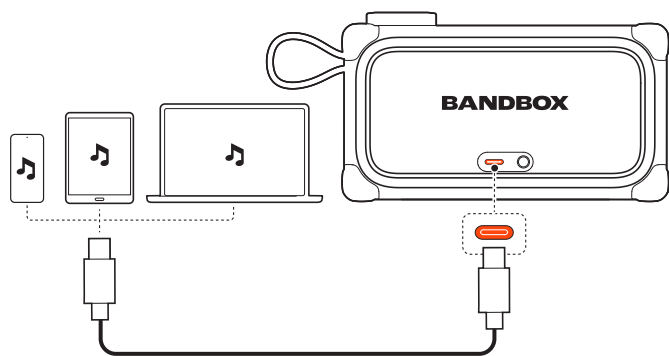

1. Z mobilnim telefonom, tabličnim računalnikom ali računalnikom povežite napravo BandBox Solo s kablom USB-C, ki podpira prenos podatkov (ni priložen).

2. Pretakajte zvok v napravo BandBox Solo.

Kitaro ali mikrofona priključite na napravo BandBox Solo glede na vrsto glasbenika. Ob prvi uporabi so privzeto na voljo vse nastavitve, konfigurirane za pojočega kitarista. Za priročajne in natančnejše upravljanje prilagodite nastavitve tako, da izberete vrsto glasbenika (glejte Vrsta glasbenika).

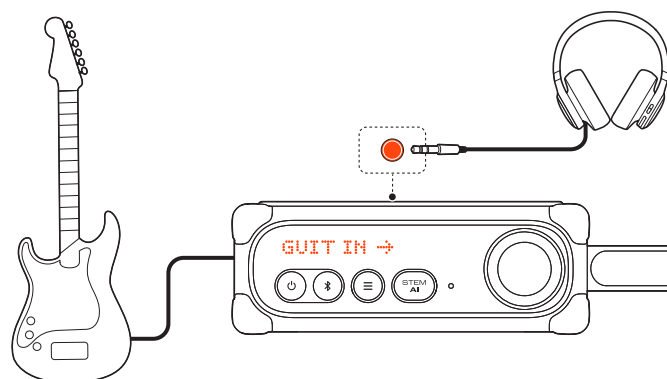


• Za vklop vgrajenega mikrofona priključite slušalke v 3,5-mm vhod za slušalke.


→ Zdaj lahko požete in igrate kitaro za tiho vadbo ali spletni prenos v živo.

Na voljo so naslednji upravljalni elementi glasnosti:

	Glasnost kitare
	Glasnost mikrofona (vgrajeni mikrofona)
	Glasnost glasbe (glasba prek Bluetootha ali USB-C)

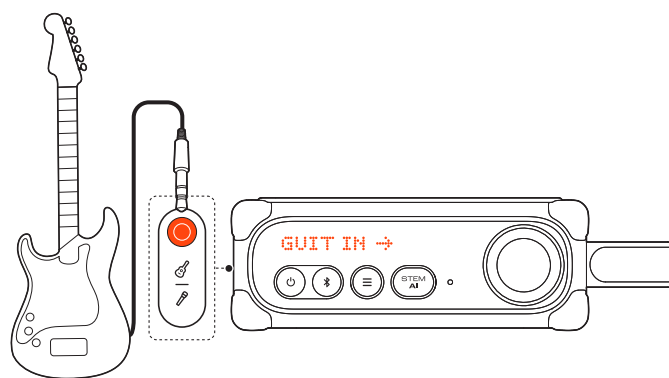


• Kitaro priključite v vhod 6,35 mm |.

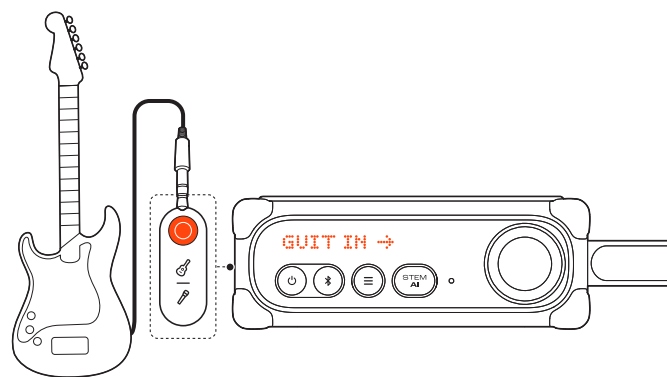


• Kitaro priključite v vhod 6,35 mm |.
→ Zdaj lahko vadite igranje kitare.

Na voljo so naslednji upravljalni elementi glasnosti:

	Glasnost kitare
	Glasnost glasbe (glasba prek Bluetootha ali USB-C)

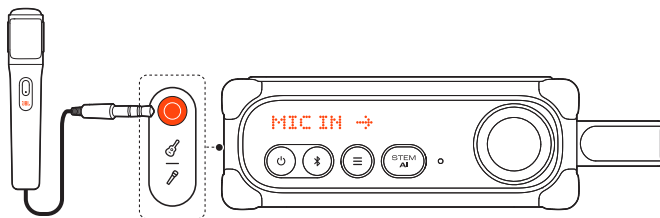

- Mikrofona priključite v vhod 6,35 mm |.
- Zdaj lahko pojedete skozi napravo BandBox Solo.

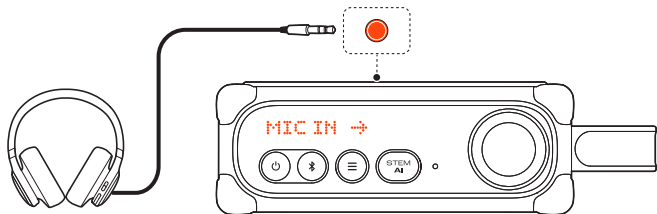

- Če želite uporabiti vgrajeni mikrofona, odklopite mikrofona in nato priključite slušalke v 3,5-mm vhod za slušalke.

Na voljo so naslednji upravljalni elementi glasnosti:

	Glasnost mikrofona (zunanji ali vgrajeni mikrofona)
	Glasnost glasbe (glasba prek Bluetootha ali USB-C)

6. UPORABA NAPRAVE BandBox Solo

6.1 Prednastavitve za kitara

BandBox Solo ponuja širok nabor vgrajenih prednastavljenih učinkov za kitara, s katerimi lahko izboljšate vadbo.

1. Pritisnite za dostop do prednastavljenih učinkov za kitara v napravi.

2. Zavrtite upravljalni gumb za preklapljanje med učinki.

Nasvet:

– V aplikaciji JBL One si oglejte dodatne prednastavljene učinke za kitara in nastavitve verige učinkov.

BandBox Solo podpira sprotno ločevanje pretakanega zvoka na posamezna stebila. S to funkcijo lahko ločite ali utišate stebila, čez katera želite igrati med vadbo.

1. Pretakajte zvok iz glasbenega vira, povezanega prek Bluetootha ali USB-C.

2. Pritisnite STEM AI za dostop do ločevanja stebel.

Kitarsko stebilo / Vokalno stebilo / Druga stebila		

3. Zavrtite upravljalni gumb, da izberete stebilo.

4. Pritisnite upravljalni gumb za utišanje oziroma vklop zvoka stebila.

• Obrat nastavitvev STEM AI:

Med vadbo lahko utišate vsa stebila razen kitare, da se naučite posameznega dela. Ko ste pripravljeni igrati skupaj s posnetkom, pritisnite in držite STEM AI, da se takoj utiša samo kitara, vi pa lahko igrate skupaj z ostalim delom posnetka.

Nasvet:

– Glasnost stebila lahko nastavite tako, da pritisnete in držite upravljalni gumb ter ga zavrtite. – V aplikaciji JBL One odkrijte dodatne možnosti ločevanja stebel, vključno z ločevanjem bobnov in načinom karaoke.

6.3 Upravljanje menija

6.3.1 Krmarjenje po meniju

1. Pritisnite in držite za dostop do menija.

2. Zavrtite upravljalni gumb, da izberete funkcijo.

3. Pritisnite upravljalni gumb za dostop do funkcij ali vstop v podmeni.

6.3.2 Uглаševalnik

Kitara lahko neposredno uglašujete z vgrajenim uglaševalnikom naprave BandBox Solo.

1. Kitara priključite v vhod 6,35 mm |.

2. Pomaknite se do možnosti »TUNER« in pritisnite upravljalni gumb za začetek uglaševanja kitare.



3. Trznite struno, ki jo želite uglašiti.

• Pri ročnem uglaševanju (po želji) zavrtite upravljalni gumb, da izberete struno, ki jo želite uglasiti.

→ Ko je struna uglašena:

→ Zasveti sredinska pika.

→ Prikaže se zaslon za dokončanje uglaševanja.



→ Ko je struna previsoko uglašena:

→ Zasveti pika levo od sredine. Sprostite struno, da znižate ton.

→ Ko je struna prenizko uglašena:

→ Zasveti pika desno od sredine. Napnite struno, da zvišate ton.

4. Ponovite korake za uglasitev drugih strun.

Nasve
t:

– V aplikaciji JBL One si oglejte dodatne možnosti uglaševanja, kot so vrsta instrumenta, prilagoditev uglaševanja in kromatični uglaševalnik.

BandBox Solo ima vgrajen metronom, ki vam pomaga ohranjati enakomeren tempo med vadbo.

1. Pomaknite se do možnosti »METRONOME«, da odprete nastavitve metronoma.

Vrnitev na višjo raven.	Tempo v razponu od 30 do 240 BPM (udarcev na minuto)	Taktovs ki način	Gumb za predvajanje

2. Nastavite želeni tempo in taktovski način.

3. Pomaknite se do gumba za predvajanje, da zaženete metronom.

4. Pritisnite upravljalni gumb, da ustavite predvajanje.

• Za upravljanje glasnosti metronoma pritisnite in držite upravljalni gumb, da odprete upravljanje glasnosti.

Vgrajeni 60-sekundni digitalni looper naprave BandBox Solo omogoča snemanje in presnemavanje kitarških fraz v realnem času.

1. Pomaknite se do možnosti »LOOPER«, da odprete funkcijo.

2. Ko sta kitara ali mikrofonski pripravljeni, pritisnite upravljalni gumb za začetek snemanja prve plasti zanke.

3. Glede na dolžino zanke, ki jo želite posneti (do 60 sekund), znova pritisnite upravljalni gumb, da ustavite snemanje; posneta zanka se bo nato predvajala v ponavljanju.

→ Prikaže se zaslon za presnemavanje.

Posnemite drugo plast (presnemavanje) na posneto zanko.	Začasno ustavite ali nadaljujte predvajanje zanke.	Izbrišite posneto zanko in ponastavite looper.

4. Pomaknite se do možnosti »DUB«, da posnamete plast presnemavanja.

→ Postopek presnemavanja se začne po odštevanju.

Nadaljujte presnemavanje na posneto zanko.	Zavržite zadnjo plast presnemavanja.	Začasno ustavite ali nadaljujte predvajanje zanke.	Izbrišite posneto zanko in ponastavite looper.

• Po potrebi ponovite 4. korak, da na zanko dodate več plasti.

5. Začnite igrati s svojo stvaritvijo.

Nasveti:

– V aplikaciji JBL One si oglejte dodatne možnosti looperja. – Dokler je posneta zanka na voljo, lahko pritisnete in držite za vrnitev na zaslon za presnemavanje.

6.3.5 Nastavitve

Svetlost / Pomaknite se do možnosti »BRIGHTNESS«, da prilagodite raven svetlosti.

Vrsta glasbenika / Pomaknite se do možnosti »MUSICIAN TYPE«, da izberete »SINGING GUITARIST« (privzeto), »GUITARIST« ali »SINGER«.


→ Razpoložljivi upravljalni elementi glasnosti in privzeti vhodi se samodejno prilagodijo izbrani vrsti glasbenika (glejte 5.2 Povezava glede na vrsto glasbenika).

Različica / Pomaknite se do možnosti »VERSION«, da preverite trenutno različico programske opreme naprave BandBox.

Tovarniška ponastavitev / Pomaknite se do možnosti »FACTORY RESET«, da obnovite tovarniške nastavitve.

Nazaj / Pomaknite se do možnosti »BACK«, da se vrnete na višjo raven menija.

6.4 Povezava z močnejšim zvočnikom

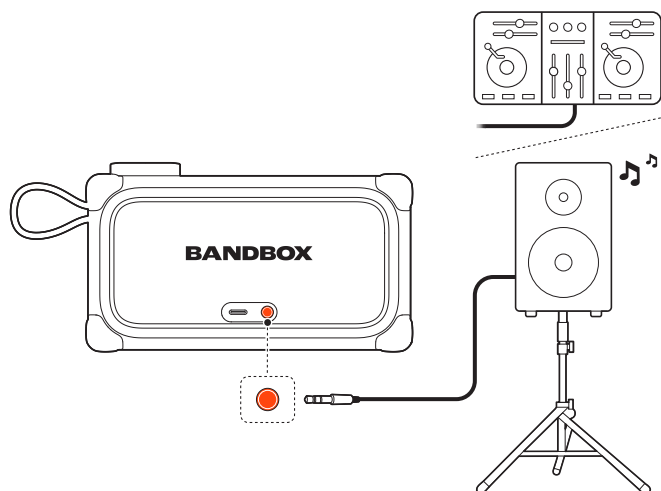


Za močnejši zvok lahko zvok iz izhoda za slušalke naprave BandBox Solo usmerite v mešalno mizo ali sistem PA (kabel ni priložen).

• Za povezavo s parom mono, neuravnoteženih vhodov linijske ravni uporabite razdelilni kabel Y, 3,5-mm TRS (stereo) na dva 6,35-mm TS (mono).

• Za povezavo z enim stereo vhodom TRS uporabite standardni kabel 3,5-mm TRS-TRS.

• Za povezavo z uravnoveženimi vhodi XLR med napravo BandBox Solo in mešalno mizo/sistem PA vstavite enoto DI (Direct Input).

6.5 Snemanje prek USB-C

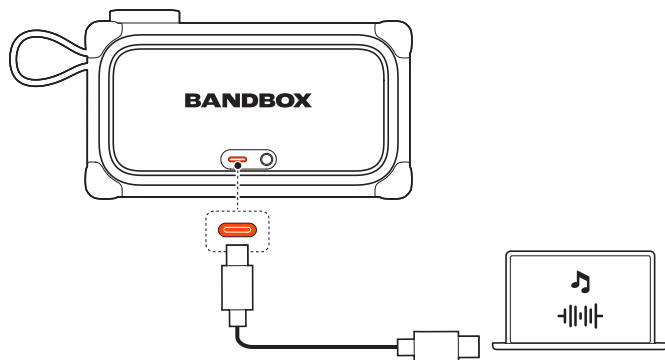


1. Napravo, združljivo z UAC, povežite z napravo BandBox Solo s kablom USB-C, ki podpira prenos podatkov (ni priložen).

→ **BandBox Solo lahko deluje kot zvočni vmesnik.**

2. Ko je v napravi nameščena aplikacija DAW (Digital Audio Workstation), lahko zvok neposredno snemate iz naprave BandBox Solo v aplikacijo DAW.

7. NAPREDNA UPORABA

7.1 Aplikacija JBL One

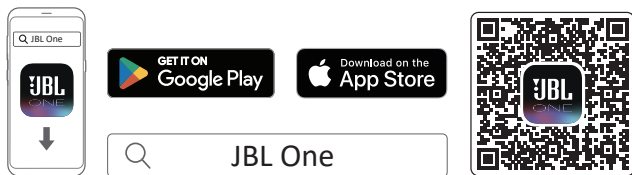

Prenesite in namestite aplikacijo JBL One, da boste iz izdelka izkoristili še več.

7.2 Funkcije, ki so na voljo v aplikaciji

Poleg funkcij naprave BandBox Solo aplikacija JBL One ponuja še dodatne funkcije, kot so:

- Preimenovanje naprave BandBox
- Prilagajanje prednastavitev v napravi
- Dodatne prednastavitve za kitaro in nastavitve verige učinkov
- Nastavitve EQ
- Natančnejše ločevanje stebel (vključno z ločevanjem bobnov)
- Uglasevalnik z različnimi načini uglaševanja in kromatični uglasevalnik
- Natančnejši looper
- Izvoz zvoka v mobilno napravo ali bliskovni pogon
- Zabava Auracast
- Posodobitev programske opreme izdelka

Raziščite aplikacijo za podrobnejše informacije in navodila za uporabo.

Opomba:


– Zasloni aplikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.



7.3 Posodobitev programske opreme

Opombe:

- Prepričajte se, da ima mobilni telefon, ki ga boste uporabili za posodobitev programske opreme, vrata USB-C. - Uporabite kabel USB-C-USB-C, ki podpira hitrost prenosa podatkov najmanj 480 Mb/s. Kabli Lightning niso združljivi.

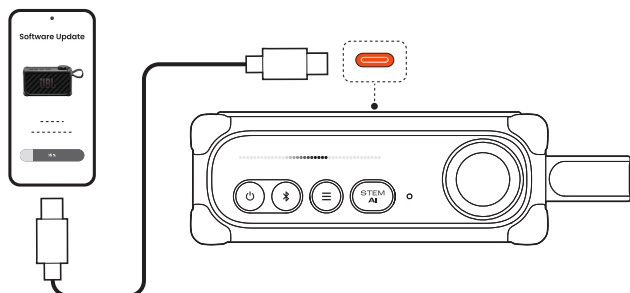

1. V aplikaciji JBL One odprite »Informacije o izdelku« → »Programska oprema izdelka«, da preverite, ali je na voljo nova programska oprema.

»Programska oprema izdelka«

→ Če je na voljo nova različica programske opreme, se prikaže simbol.

2. Prepričajte se, da je baterija naprave BandBox Solo napolnjena najmanj 50 %.

3. V aplikaciji JBL One tapnite in nato »UPDATE«. → Prikaže se opomnik, da mobilni telefon povežete z napravo BandBox Solo.

→ Mobilni telefon z napravo BandBox Solo povežite s kablom USB-C-USB-C (ni priložen).

4. V aplikaciji JBL One tapnite »CONTINUE«, da začnete posodabljanje.

8. SPECIFIKACIJE

- Pretvorniki: 1 x 2,25-palčni širokopasovni pretvornik
- Izhodna moč: **30 W RMS (IEC60268, 5 % THD+N)**
18 W RMS pri običajni uporabi
- Izhod za slušalke: največ 1 Vrms, podpira slušalke z impedanco 16 in 32 ohmov
- Napajalni vhod: 5 V / 3 A (največ)
- Frekvenčni odziv: **73 Hz-20 kHz (-6 dB)**
- Razmerje signal/šum: > 80 dB
- Vrsta baterije: litij-ionska, 17 Wh (ustreza 3,6 V / 4722 mAh)
- Čas polnjenja baterije: 3,5 ure (način z izklopljenim zvočnikom)
- Čas predvajanja glasbe: do 6 ur (odvisno od ravni glasnosti in zvočne vsebine)
- UAC: zvočni format UAC, ki podpira PCM, 48 K, 24 bitov in 2 kanala
- Različica Bluetooth®: 5.4
- Profil Bluetooth®: A2DP V1.4, AVRCP V1.6
- Frekvenčno območje oddajnika Bluetooth®:
2,4 GHz-2,4835 GHz
- Moč oddajnika Bluetooth®: ≤ 13 dBm (EIRP)
- Modulacija oddajnika Bluetooth®:
GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK
- Vhodna občutljivost:
 - Mic-In: 20 mV rms
 - Guitar-In: 100 mV rms
- Vhod Bluetooth/USB: -9 dBFS
- Mere izdelka (Š x V x G):
150 x 87 x 55 mm / 5,91 x 3,43 x 2,17 palca
- Neto masa: 0,53 kg / 1,17 lb
- Mere embalaže (Š x V x G):
211 x 108 x 78 mm / 8,31 x 4,25 x 3,07 palca
- Bruto masa: 0,78 kg / 1,72 lb

9. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Previdno:

– Izdelka nikoli ne poskušajte popravljati sami. Če se pri uporabi izdelka pojavijo težave, pred zahtevo za servis preverite naslednje točke.

Naprave BandBox Solo ni mogoče vklopiti.

- Prepričajte se, da baterija naprave BandBox Solo ni izpraznjena. Baterijo popolnoma napolnite.

• Če težava ostane, poskusite izvesti ponastavitev strojne opreme tako, da pritisnete in držite 10 sekund.

Pri nekaterih postopkih se prikaže simbol »X«.

- Ta simbol se prikaže v naslednjih primerih:

Vgrajeni mikrofoni ne delujejo.

• Vgrajeni mikrofoni so v načinu kitarista onemogočeni. Delujejo s priključenimi slušalkami v načinu pojočega kitarista in pevca (glejte 5.2 Povezava glede na vrsto glasbenika).

Pri uporabi 3,5-mm izhoda s slušalkami ali sistemom PA lahko pride do zajema zvoka iz okolice.

- Vgrajeni mikrofoni so morda aktivirani.
- Zmanjšajte glasnost mikrofona.
 - Lahko pa preklopite v način kitarista (glejte 6.3.5 Nastavitve – Vrsta glasbenika).

Moja kitara/mikrofon ne deluje pravilno.

- Preverite kabelsko povezavo.

• Prepričajte se, da je izbran pravi vhod: »GUIT IN« za kitaro in »MIC IN« za mikrofoni. Če ni, zavrtite upravljalni gumb, da izberete pravi vhod.

Posodobitev programske opreme izdelka ni uspela.

- Prepričajte se, da ima mobilni telefon, ki ga uporabljate za posodobitev programske opreme, vrata USB-C.

• Preverite kabelsko povezavo. Uporabljajte kabel USB-C-USB-C, ki podpira hitrost prenosa podatkov najmanj 480 Mb/s.

• Kabli Lightning niso združljivi. Če ga poskusite uporabiti, bo aplikacija JBL One prikazala poziv s spletno povezavo. V tem primeru sledite naslednjim korakom:

• Med prenosom programske opreme, prenosom podatkov in posodabljanjem naprave BandBox Solo ne izklaplajte in ne zapirajte aplikacije JBL One.

Iz naprave BandBox Solo ni zvoka ali je zvok popačen.

- Prepričajte se, da je BandBox Solo vklopljen.
- Preverite vir vhoda in upravljanje glasnosti stebel (glejte 2) Prikazovalni zaslon).

- Preverite kabelsko povezavo.

- Prepričajte se, da je zvočni vir aktiven in ni utišán.
- Prepričajte se, da niso priključene slušalke.

• Poskusite z drugo prednastavitvijo za kitaro, prilagodite glasnost ali znova zaženite BandBox Solo. Če težava ostane, izvedite tovarniško ponastavitev (glejte Tovarniška ponastavitve).

Zakaj ne slišim predvajanja posnetega zvoka prek naprave BandBox?

• Če ne slišite predvajanja posnetega zvoka prek naprave BandBox, preverite, ali je funkcija STEM AI izključena. Aktiviranje funkcije STEM AI lahko utiša kitaro ali vokal v vašem posnetem zvoku.

Naprave ni mogoče povezati z napravo BandBox Solo.

- Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth v napravi vklopljena.

• BandBox Solo je že povezan z drugo napravo Bluetooth. Na napravi BandBox Solo pritisnite in držite več kot 10 sekund, da prekinete povezavo in seznanim novo napravo.

Slaba kakovost zvoka iz povezane naprave Bluetooth

- Sprejem Bluetooth je slab. Napravo približajte napravi BandBox Solo ali odstranite oviro med napravama.

10. SKLADNOST

Izdelek je skladen z zahtevami Uredbe Komisije (EU) 2023/826 o okoljsko primerni zasnovi glede porabe energije električne in elektronske gospodinjske ter pisarniške opreme v izklopljenem načinu, stanju pripravljenosti in omrežnem stanju pripravljenosti.

1. Informacije o porabi energije

- Izklopljeni način: ni na voljo
- Stanje pripravljenosti: $\leq 0,5 \text{ W}$
- Omrežno stanje pripravljenosti: $\leq 2,0 \text{ W}$
- Omrežno stanje pripravljenosti, če so priključena vsa ožičena vrata in aktivirana vsa brezžična vrata: $\leq 2,0 \text{ W}$

2. Čas, po katerem funkcija upravljanja porabe energije opremo samodejno preklopi v:

Izklopljeni način / stanje pripravljenosti	Ko sistem deluje normalno	Po 20 minutah nedejavnosti se preklopi v izklopljeni način/stanje pripravljenosti
Omrežno stanje pripravljenosti	Ko je brezžična omrežna povezava aktivirana	Po 20 minutah nedejavnosti se preklopi v omrežno stanje pripravljenosti

3. Priporočene informacije o zunanem napajalniku:

- Izhodna nazivna moč napajalnika: 5,0 V DC, 7,5-15,0 W.
- Razred energijske učinkovitosti: VI ali skladnost z ustreznimi regionalnimi oziroma nacionalnimi zakoni in predpisi.

Najvišja delovna temperatura je 45 °C.

Na napravo ne postavljajte virov odprtega ognja, kot so prižgane sveče.

11. BLAGOVNA ZNAMKA





HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2025 HARMAN International Industries, Incorporated.

Vse pravice pridržane.

JBL je blagovna znamka družbe HARMAN International Industries, Incorporated, registrirana v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah. Funkcije, specifikacije in videz se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Samo za nekomercialno uporabo. Vaša odgovornost je, da poznate in upoštevate zakone o avtorskih pravicah v svoji državi; za vašo uporabo je morda potrebno dovoljenje imetnika avtorskih pravic. Pred uporabo naprave BandBox preglejte pogoje, povezane z uporabo vnaprej posnete ali licencirane glasbe in storitev pretakanja.